

Монтаж ограждений из ДПК

Для монтажных работ Вам понадобятся следующие инструменты:

- Рулетка
- Электрический лобзик/Циркулярная пила
- Шуруповёрт
- Киянка
- Уровень
- Карандаш
- Уголок из нержавеющей стали

1) Сборка секции ограждения.



Перед началом работ следует разметить все составляющие будущего ограждения и нарезать по размеру. Клипсы крепления балясин к верхнему и нижнему перилам крепятся через специальные отверстия саморезами.



Прикрепите балясины к клипсам верхнего и нижнего перил и соедините их, закрепив перила между собой растяжками. Закрепите монтажные стаканы анкерными болтами через специальные отверстия к основанию(под террасной доской).



Наденьте столбы на монтажные стаканы и установите нижние декоративные крышки.

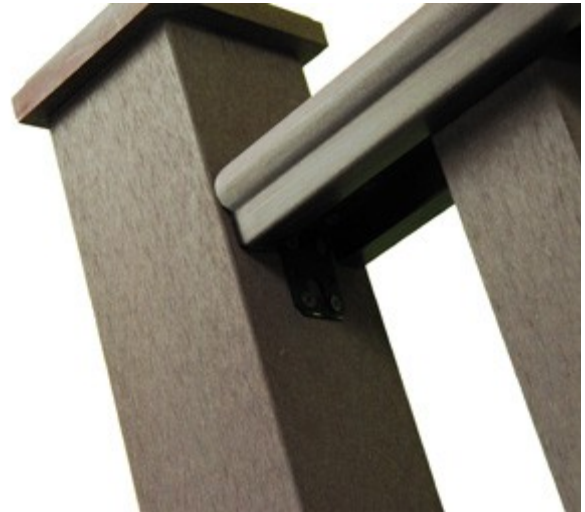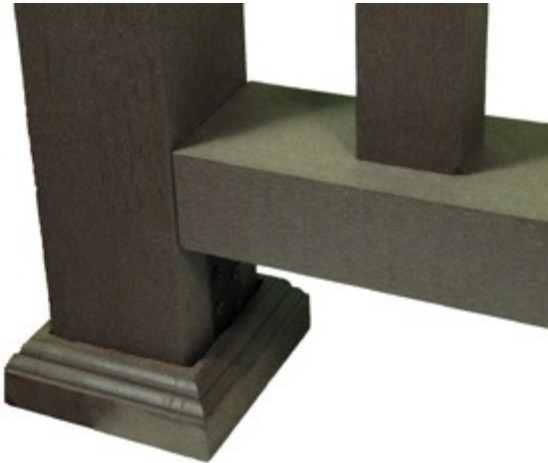

Засверлите уголки к столбам саморезами, а затем и к перилам.



Снимите растяжки и наденьте верхние крышки.

Важно:

- Используйте саморезы из нержавеющей стали
- Крепите монтажные стаканы только к основанию конструкции, а не к его настилу
- Верхние крышки приклеиваются прозрачным силиконом
- Устанавливать ограждения из ДПК следует только при температуре окружающей среды от **+ 8 градусов до + 25**